


Spannstufenbarren

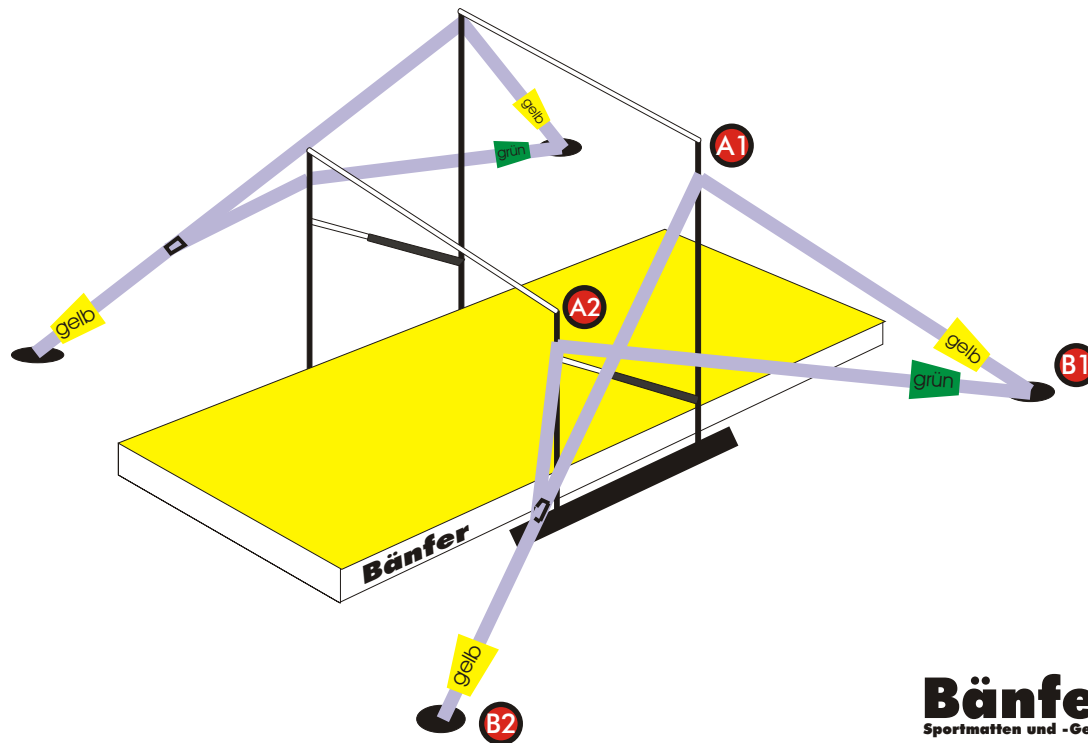

Aufbauanleitung:

1. Aufstellen der beiden Stufenbarrenteile
2. Einhängen der Barrenholme.
3. Einhängen der Gurtenden in den Bodenhaken B1 und B2 neben den beiden Seitenteilen.
4. Die längeren Gurtseilverspannungen (gelb) am höheren Holm A1 einhängen.
5. Die kürzere Gurtseilverspannung (grün) am unteren Holm (A2) einhängen (Achtung! Gurte dürfen sich nicht berühren!)
6. Den oberen Holm (A1) mit den Schnellspannern (gelb) ver-spannen. Die Säulen des oberen Holms muß senkrecht stehen.
7. Die Holmbreite Abstand A1 - A2 einstellen.
8. Den Schnellspanner (grün) anspannen.
9. Mit Gurtklemmen Feineinstellung in der Härte vornehmen.
10. Breitenverstellung durch Lösen der Gurtklemmen möglich.

